SAMSUNG

TFT LCD-BILDSKÄRM

SMT-1721 / SMT-1921

Bruksanvisning

TFT LCD-BILDSKÄRM

SMT-1721 / SMT-1921

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

VARNING

RISK FÖR ELSTÖTAR
FÅR EJ ÖPPNAS.

VARNING! MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA DET BAKRE HÖLJET.ENHETEN INNEHÅLLER INGA DELAR SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. ÖVERLÅT ALL SERVICE TILL BEHÖRIG SERVICEPERSONAL.

Förklaring av symbolerna

Symbolen med en pilblixt i en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på att produktens hölje innehåller oisolerad "farlig spänning" som kan vara tillräckligt stark för att medföra risk för elstötar.

Symbolen med ett utropstecken i en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på att den litteratur som medföljer utrustningen innehåller viktig information om användning och underhåll (service).

Varning! Förhindra brand och elstötar genom att inte utsätta skärmen för regn eller fukt.

1. **Läs instruktionerna :** Läs igenom samtliga instruktioner för säkerhet och användning innan utrustningen används.
2. **Spara instruktionerna :** Spara säkerhets- och användningsinstruktionerna för framtida bruk.
3. **Uppmärksamma varningarna :** Ta alltid hänsyn till de varningar som visas på skärmen och i bruksanvisningen.
4. **Följ instruktionerna :** Följ samtliga instruktioner för användning.
5. **Rengöring :** Dra ut skärmens elkontakt ur vägguttaget innan rengöringen påbörjas. Använd inte rengöringsmedel i vätske- eller sprayform. Rengör med en fuktig trasa. Undantag: Om skärmen är avsedd att användas konstant och av någon anledning, till exempel att auktoriseringskoden för en CATV-mottagare kan gå förlorad, inte kan dras ut ur vägguttaget för rengöring eller andra syften går det att bortse från instruktionen om att dra ut kontakten under punkt 5.
6. **Kringutrustning :** Använd ingen annan kringutrustning än den som rekommenderas av Samsung, då detta kan medföra fara.
7. **Vatten och fukt :** Använd inte skärmen i närheten av vatten, till exempel i närheten av badkar, tvättbalja, diskbänk eller tvättmaskin. Använd den inte heller i en fuktig källare, i närheten av en swimmingpool eller liknande.
8. **Tillbehör :** Skärmen får inte placeras på tillbehör såsom vagn, ställ, stativ, upphängningsanordning eller bord om dessa är instabila. Det kan leda till att skärmen ramlar, och allvarligt skadar barn eller vuxna. Utrustningen kan också skadas. Använd skärmen endast tillsammans med vagn, ställ, stativ, upphängningsanordning eller bord som rekommenderas av Samsung eller säljs tillsammans med skärmen. Följ alltid Samsungs instruktioner vid montering av skärmen, och använd endast monteringsutrustning som rekommenderas av Samsung.
9. **Ventilering :** Springorna och öppningarna i höljet är avsedda för ventilering och för att skärmen ska fungera ordentligt och skyddas från överhettning. Blockera aldrig dessa genom att placera skärmen på en säng, soffa, matta eller liknande. Placera aldrig skärmen i närheten av, eller ovanför, ett element eller annan värmekälla. Placera inte skärmen i en inbyggd installation, till exempel bokhylla eller ställ, om inte ordentlig ventilering finns eller Samsungs instruktioner följs.
10. **Installation :** Installera inte skärmen i närheten av en värmekälla som element, spis eller någon annan utrustning (inklusive förstärkare) som genererar värme.
11. **Strömkälla :** Skärmen får endast drivas av den typ av strömkälla som fabriksmärkningen anger. Om du är osäker på vilken strömkälla som finns där du ska installera skärmen, bör du kontakta din Samsung-återförsäljare eller ditt lokala elbolag.
12. **Jordning eller polarisering :** För skärmar som är utrustade med 3-vägs jordkontakt med ett tredje stift (jordstift). Kontakten passar bara i ett jordat uttag. Detta är en säkerhetsfunktion. Om du inte kan få in kontakten i uttaget ska du kontakta en elektriker för att få det utbytt. Försök aldrig förbikoppla jordkontaktens säkerhetsfunktion.
13. **Ström :** Kabelskydd – Dra elkablar på ett sådant sätt att de inte kan trampas på eller klämmas av föremål som placeras på eller emot dem. Var särskilt uppmärksam på kablar intill uttag, förlängningssladdar och där de sticker ut ur utrustningen.
14. **Blixtnedslag :** Skydda skärmen under åskväder eller när den lämnas oanvänd under en längre tid genom att dra ut kontakten och alla kablar. På så sätt skyddas skärmen från skador av blixtnedslag eller strömspikar.
15. **Överbelastning :** Se till att väggkontakter och förlängningssladdar inte överbelastas, då detta kan medföra risk för brand eller elstötar.
16. **Föremål eller vätska i utrustningen :** Tryck aldrig in föremål av något slag i öppningarna i skärmen. Föremålen kan komma emot farliga spänningspunkter eller kortsluta komponenter, vilket kan medföra brand eller elstötar. Spill aldrig vätska av något slag på skärmen.
17. **Service :** Försök inte att själv serva skärmen då öppning eller borttagning av höljet kan medföra farlig spänning eller andra risker. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal.

18.Skador som kräver service : Dra ut kontakten till skärmen ur vägguttaget och kontakta kvalificerad servicepersonal under följande omständigheter.

a. Om strömkabel eller kontakt är skadade.
b. Om vätska har spillts eller föremål har ramlat ner i skärmen.
c. Om skärmen har utsatts för regn eller vatten.
d. Om skärmen inte fungerar normalt trots att bruksanvisningen följs. Justera endast sådana inställningar som täcks av bruksanvisningen. Felaktig justering av andra inställningar kan leda till skador och omfattande reparationsarbete av en kvalificerad tekniker för att återställa skärmen till normal funktion.
e. Om skärmen har tappats eller höljet skadats.
f. Om skärmen uppvisar märkbara funktionsförändringar tyder detta på att service krävs.

19.Reservdelar : Om reservdelar behövs, se till att serviceteknikern använder reservdelar som specificerats av Samsung eller har samma egenskaper som originaldelarna. Felaktigt utbyte av delar kan medföra brand, elstötar eller annan fara.

20.Säkerhetskontroll : Vid slutförd reparation eller service av skärmen, be serviceteknikern att utföra säkerhetskontroller för att se till att skärmen fungerar som den ska.

Innehåll

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 2
Uppackning 5
Kontrollpaneler 5
Sedd framifrån 5
Sedd bakifrån & från vänster 6
Fjärrkontroll 7
Ansluta till externa enheter 8
Inställningar på OSD-menyn 9
Meddelandet No Signal (ingen signal) 9
Göra val på OSD-menyn 9
A. Menyn Ingångar 9
B. Menyn Bild 11
C. Menyn Ljud 14
D. Menyn Inst 15
Specifikationer 17

Uppackning

Ta bort förpackningsmaterialet och placera skärmen på en plan, stabil yta eller på den plats där den ska installeras. Kontrollera att följande utrustning och tillbehör medföljer huvudsystemet.

TFT LCD-BILDSKÄRM | FJÄRRKONTROLL OCH BATTERIER | VGA-SIGNALKABEL | STRÖMKABEL | BRUKSANVISNING | BRUKSANVISNING PÅ CD

Kontrollpaneler

Sedd framifrån

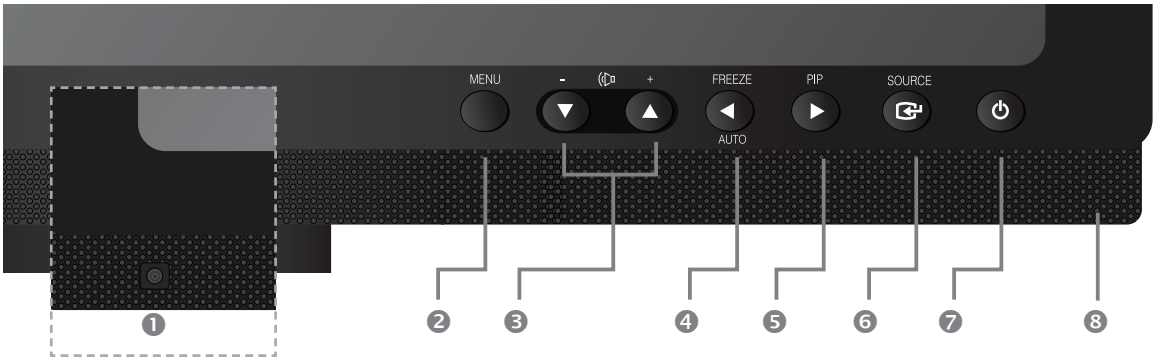

❶ **IR-sensor**
Sensor för fjärrkontrollen.

❷ **MENU**
Används för att sätta på och stänga av skärmvisningen (OSD).

❸ **- (🔊) +**
▲ : Används för att flytta på OSD-menyn eller höja volymen.
▼ : Används för att flytta på OSD-menyn eller sänka volymen.

❹ **◀ / FREEZE/AUTO**
Används för att sänka nivån på den aktiva funktionen och återgå till föregående meny. Stillbildsfunktion i läget Video, när ingen OSD-meny visas på skärmen.
Används också för att aktivera autojusteringsfunktionen i **VGA**-läget om du trycker på **Auto**-knappen när OSD-menyn är avstängd.

❺ **▶ / PIP**
Används för att höja nivån på den aktiva funktionen och välja OSD-menyn. Används även för att aktivera BIB-funktionen i **VGA**-läget.

❻ **ENTER⏎ / SOURCE**
Används för att välja ingångskälla eller aktivera ett markerat menyobjekt.

❼ **⏻ POWER ON/OFF**
Används för att sätta på eller stänga av strömmen. Skärmbilden visas efter några sekunders fördröjning.
Strömindikatorn lyser i blått när strömmen är på. Stäng av strömmen genom att trycka på strömknappen igen, så släcks strömindikatorn.

❽ **Högtalare**

Sedd bakifrån & från vänster

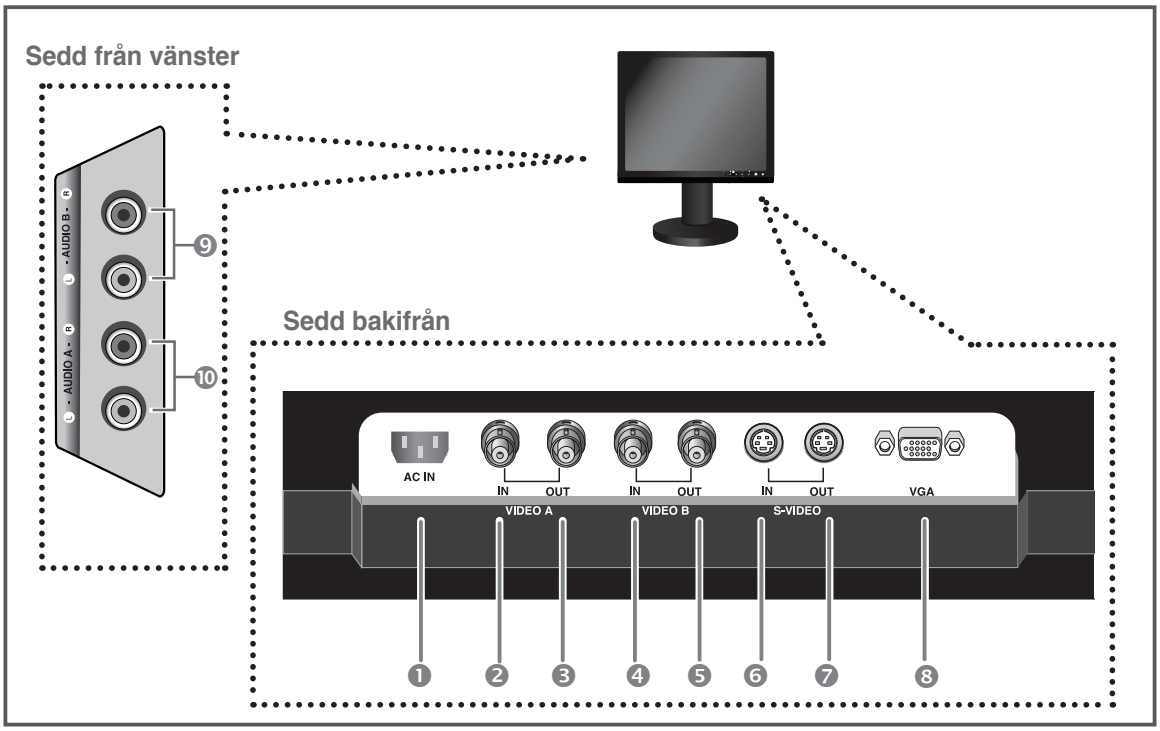

Sedd bakifrån

❶ **AC IN**
Växelströmsingång.

❷ **VIDEO-A IN**
Kompositsignalingång för VIDEO A.

❸ **VIDEO-A OUT**
Videolooputgång för VIDEO A.

❹ **VIDEO-B IN**
Kompositsignalingång för VIDEO B.

❺ **VIDEO-B OUT**
Videolooputgång för VIDEO B.

❻ **S-VIDEO IN**
Y/C-separerad signalingång.

❼ **S-VIDEO OUT**
Y/C-separerad signallooputgång.

❽ **VGA**
VGA-signalingång

Sedd från vänster

❾ **AUDIO-B**
Audio B-ingång : Höger (RÖD), vänster (VIT)

❿ **AUDIO-A/S-VIDEO**
Audio A (S-Video)-ingång : Höger (RÖD), vänster (VIT)

Fjärrkontroll

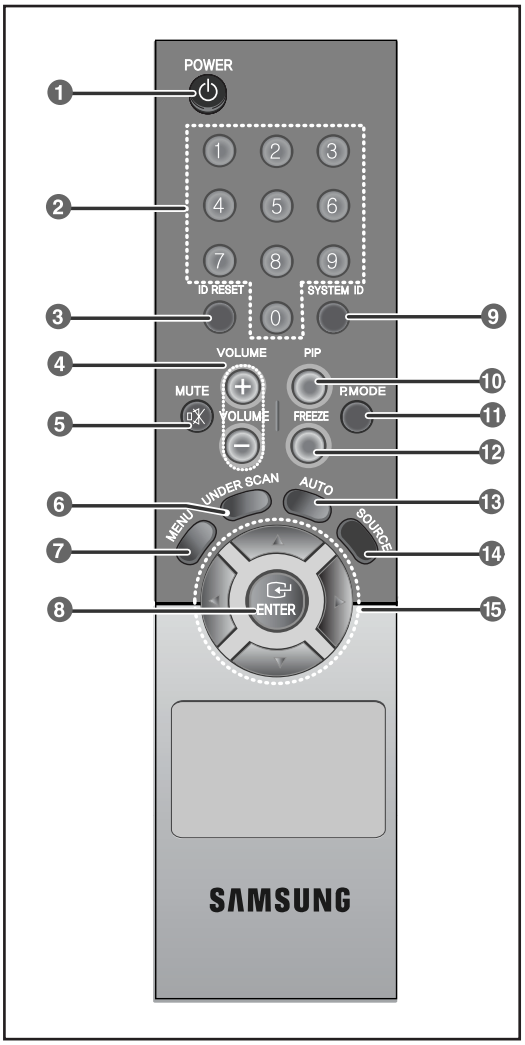

❶ **POWER**
Används för att stänga av eller sätta på strömmen. Skärmbilden visas efter några sekunders fördröjning.

❷ **Sifferknappar**
Används för att ändra fjärrkontrollens SYSTEM-ID. Välj fjärrkontrolls-ID genom att med SYSTEM ID-knappen nedtryckt ange önskat NUMMER genom att trycka på motsvarande knapp (0-9).

❸ **ID RESET**
Används för att återställa fjärrkontrollens ID till 01 (förinställt värde).

❹ **VOLUME +, -**
Används för att justera ljudvolymen.

❺ **MUTE**
Tryck på den här knappen om du vill dämpa ljudet tillfälligt.
Visas längst ned till vänster på skärmen.
Tryck på MUTE-knappen igen om du vill stänga av dämpningsfunktionen. Du kan också stänga av dämpningsfunktionen genom att trycka på - eller +.

❻ **UNDER SCAN**
Gör att hela videosignalen visas på skärmen.

❼ **MENU**
Används för att öppna skärmmenyn, stänga skärmmenyn eller stänga skärmjusteringsmenyn.

❽ **ENTER**
Används för att aktivera ett markerat menyobjekt.

❾ **SYSTEM ID**
Används för att ställa in SYSTEM-ID för fjärrkontrollen.
Se ② Sifferknappar.

❿ **PIP – tillgängligt i VGA-läget**
Stäng av eller sätt på BIB-skärmen genom att trycka på PIP-knappen.

⓫ **P.MODE – tillgängligt i Video A/B- och S-Video-läget**
Tryck på den här knappen om du vill välja ett fördefinierat bildläge för skärmen eller ändra bildstämningen. När du trycker på knappen visas nuvarande läge längst ned i mitten av skärmen. Skärmen har fyra automatiska bildlägen som är fabriksinställda. Bläddra igenom tillgängliga lägen genom att trycka på knappen igen.
(Dynamisk, Standard, Film, Personlig)

⓬ **FREEZE – tillgängligt i Video A/B- och S-Video-läget**
Tryck på knappen en gång om du vill frysa bilden. Stoppa frysningen genom att trycka på knappen igen.

⓭ **AUTO – tillgängligt endast i VGA-läget**
Gör att skärmvisningen justeras automatiskt.

⓮ **SOURCE**
Tryck på SOURCE-knappen om du vill byta källa för signalingången.
Det går bara att byta källa för enheter som är anslutna till skärmen.

⓯ **Upp-ned-/vänster-höger-knappar**
Används för att flytta mellan menyobjekt horisontellt eller vertikalt, och för att justera valda menyvärden.

Ansluta till externa enheter

Produkten kan anslutas till en extern enhet som en kamera, DVR, video, extern skärm eller liknande.

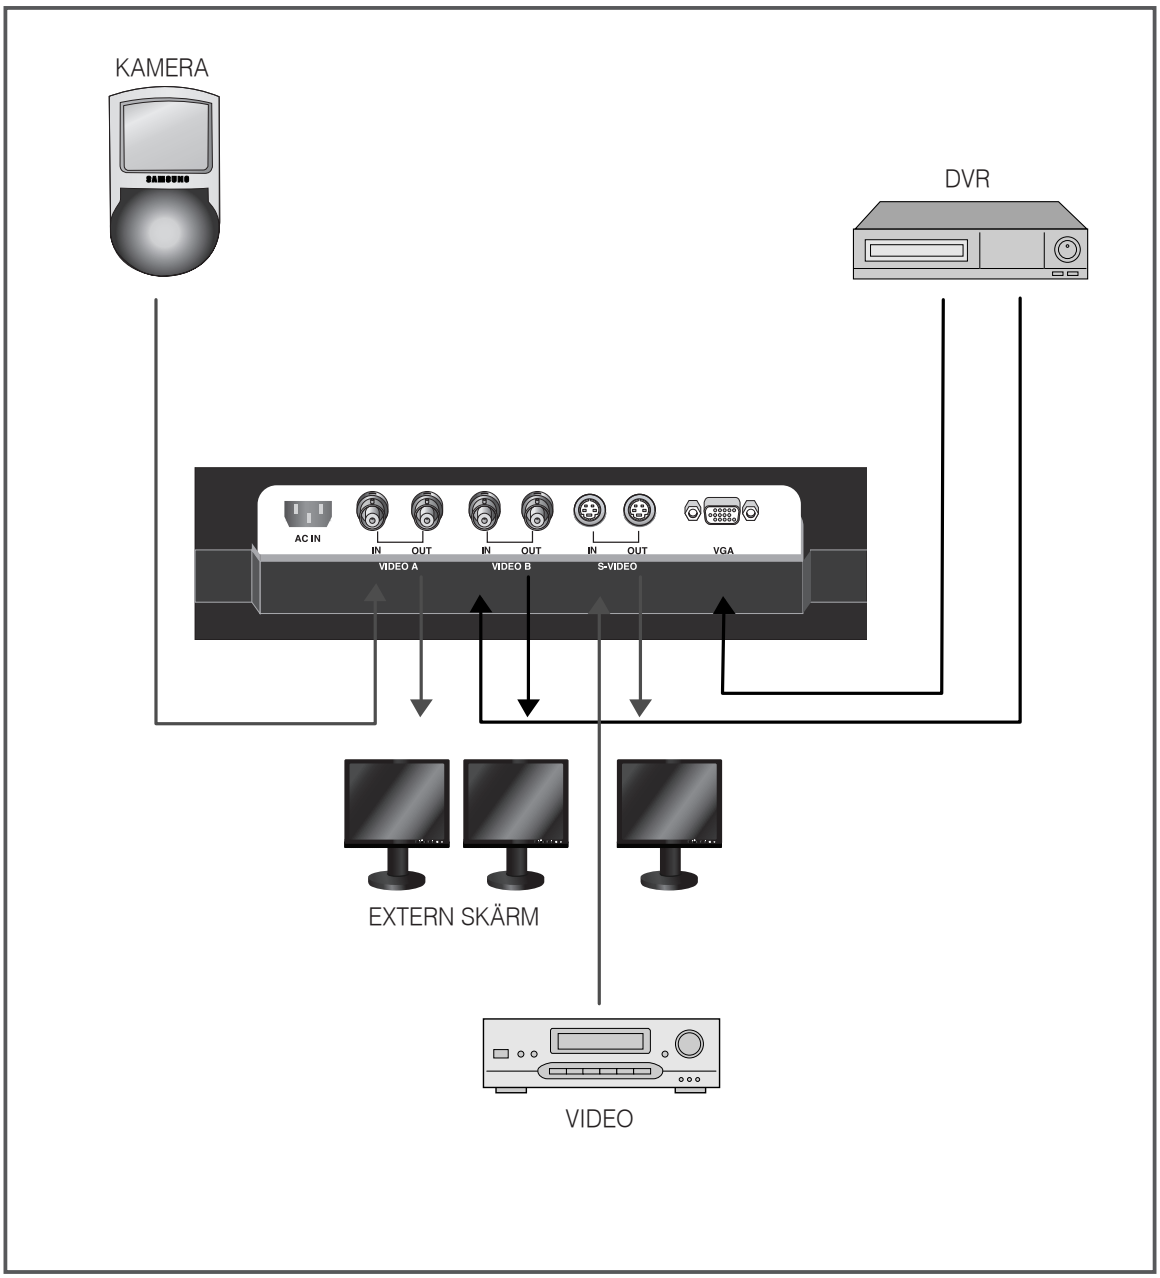

Inställningar på OSD-menyn

Meddelandet No Signal (ingen signal)

När ingen utrustning är ansluten till VGA- eller Video-ingången visas detta meddelande på skärmen.

<Video-läge>

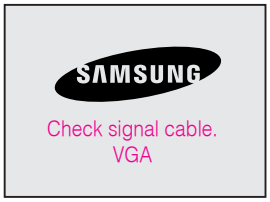

<VGA-läge>

Göra val på OSD-menyn

1. Visa huvudmenyn genom att trycka på MENU-knappen.
2. Välj huvudmenyn genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
3. Välj undermeny genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen (eller ▶).
4. Välj inställning genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen (eller ▶). (Du kan också välja inställning genom att trycka på ◀/▶.)
5. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

OBS 1: Återgå till föregående skärm genom att trycka på MENU-knappen eller ◀.

OBS 2: OSD-skärmen försvinner efter två minuter om du inte trycker på någon knapp.

A. Menyn Ingångar

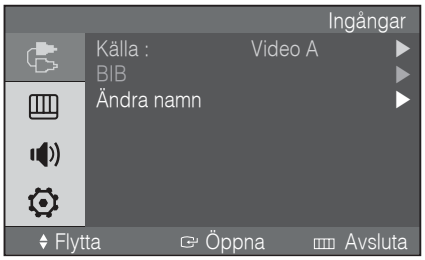

Du kan välja att ställa in ingången på Video A, Video B, S-Video eller VGA.

1. Tryck på MENU- och ENTER-knappen.
2. Välj ingångsmenyn genom att trycka på ENTER-knappen eller ▶ och sedan på ▼/▲.
3. Spara inställningen och avsluta genom att trycka på ENTER-knappen eller ▶.

▶ BIB På (endast i VGA-läget)

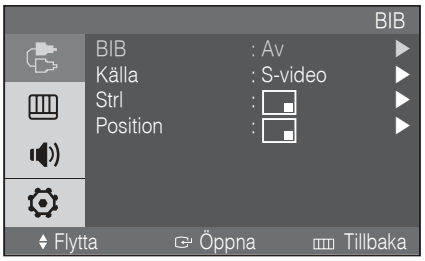

Om du inte har valt VGA som ingångskälla är den här menyn inte tillgänglig.

1. Tryck på MENU- och ENTER-knappen.
2. Välj BIB-menyn genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
3. Visa undermenyn genom att trycka på ENTER-knappen eller ▶.
4. Välj På genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
5. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

▶ Val av BIB-källa (endast i VGA-läget)

Om du inte har valt BIB På är den här menyn inte tillgänglig.

1. Tryck på MENU- och ENTER-knappen.
2. Välj BIB-menyn genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
3. Välj källa genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
4. Välj önskad BIB-källa genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
5. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

▶ Val av BIB-storlek (endast i VGA-läget)

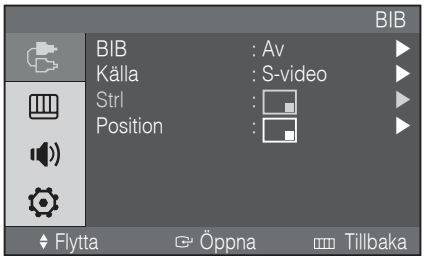

Om du inte har valt BIB På är den här menyn inte tillgänglig.

1. Tryck på MENU- och ENTER-knappen.
2. Välj BIB-menyn genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
3. Välj Strl genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
4. Välj inställning genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen. (eller)
5. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

▶ Val av BIB-position (endast i VGA-läget)

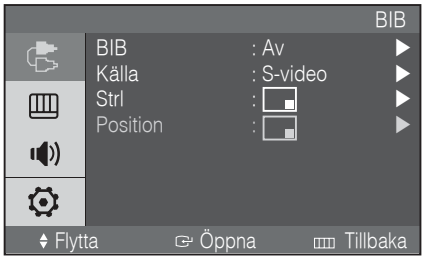

Om du inte har valt BIB På är den här menyn inte tillgänglig.

1. Tryck på MENU- och ENTER-knappen.
2. Välj BIB-menyn genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
3. Välj Position genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
4. Välj inställning genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen. (, , ,)
5. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

▶ BIB Av (endast i VGA-läget)

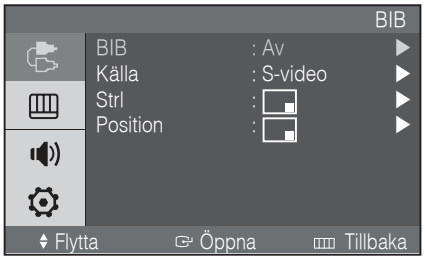

Om du inte har valt VGA som ingångskälla är den här menyn inte tillgänglig.

1. Tryck på MENU- och ENTER-knappen.
2. Välj BIB-menyn genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
3. Visa undermenyn genom att trycka på ENTER-knappen eller ▶.
4. Välj Av genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
5. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

▶ Ändra namn

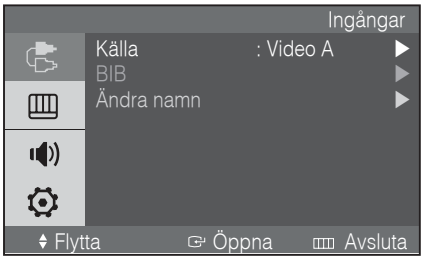

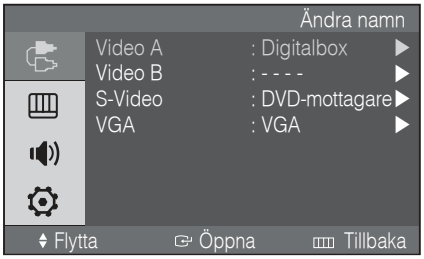

1. Tryck på MENU- och ENTER-knappen.
2. Välj menyn Ändra namn genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
3. Välj ingång genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
4. Välj önskat namn genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
5. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

B. Menyn Bild

■ Videoläge

▶ **Läge : Dynamisk, Standard, Film, Personlig**

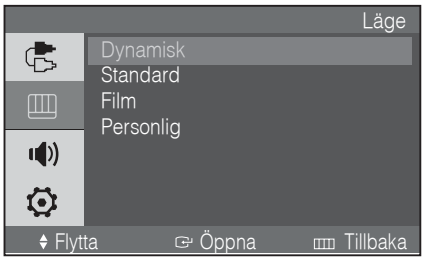

1. Välj menyn Bild genom att trycka på MENU-knappen och ▼/▲.
2. Välj lägesmenyn genom att trycka på ENTER-knappen eller ▶.
3. Tryck på ENTER-knappen eller ▶.
4. Välj önskat läge genom att trycka på ▼/▲-knappen.
   (Dynamisk, Standard, Film, Personlig)
5. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

▶ **Personlig**
Videoläge : Kontrast, Ljusstyrka, Skärpa, Färg

※ Ton-funktionen är tillgänglig när insignalen är inställd på NTSC-läget.

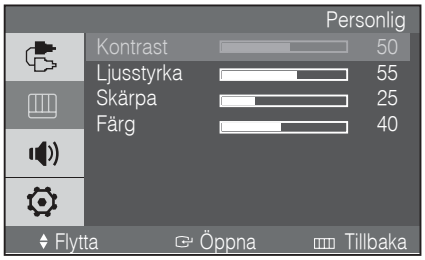

<Video-läge>

▶ **Personlig**
VGAläge : Kontrast, Ljusstyrka

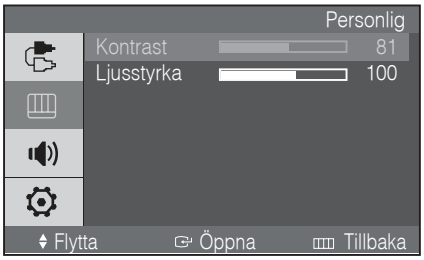

<VGA-läge>

1. Välj menyn Bild genom att trycka på MENU-knappen och ▼/▲.
2. Välj menyn Personlig genom att trycka på ENTER-knappen eller ▶. (Välj videoläget Personlig genom att trycka på ▼/▲-knappen).
3. Visa undermenyn genom att trycka på ENTER-knappen eller ▶.
4. Välj inställning genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
5. Justera inställningsvärdet och spara genom att trycka på ◀/▶ och ENTER-knappen.
6. Justera Kontrast eller Ljusstyrka genom att trycka på ▼/▲-knappen.
7. Justera inställningsvärdet och spara genom att trycka på ◀/▶ och ENTER-knappen.
8. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

※ Om du väljer Ljusstyrka visas bilden nedan på skärmen.

▶ **Färgton**
Videoläge : Sval2, Sval1, Normal, Varm1, Varm2

<Video-läge>

▶ Färgton
VGAläge : Sval, Normal, Varm, Personlig

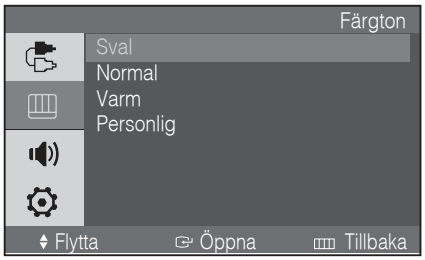

<VGA-läge>

1. Välj menyn Bild genom att trycka på MENU-knappen och ▼/▲.
2. Tryck på ENTER-knappen.
3. Välj menyn Färgton genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
4. Välj önskad inställning genom att trycka på ▼/▲-knappen.
5. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

▶ Strl : Zoom, 4:3

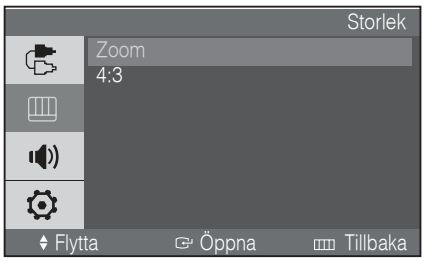

Den här menyn är endast tillgänglig om du har valt över, UnderSkannad.

1. Välj menyn Bild genom att trycka på MENU-knappen och ▼/▲.
2. Tryck på ENTER-knappen eller ▶.
3. Välj menyn Storlek genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
4. Tryck på ENTER-knappen eller ▶.
5. Välj önskad storlek genom att trycka på ▼/▲-knappen.
6. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

▶ UnderSkannad : Över, Under

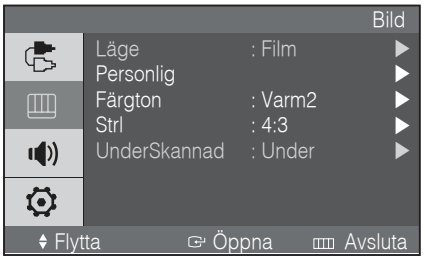

Den här menyn är inte tillgänglig om du väljer bildstorleken Zoom.

1. Välj menyn Bild genom att trycka på MENU-knappen och ▼/▲.
2. Tryck på ENTER-knappen eller ▶.
3. Välj menyn UnderSkannad genom att trycka på ▼/▲-knappen.
4. Tryck på ENTER-knappen eller ▶.
5. Välj önskat skanningsläge genom att trycka på ▼/▲-knappen.
6. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

■ VGAläge

▶ Färgkontroll : Röd, Grön, Blå

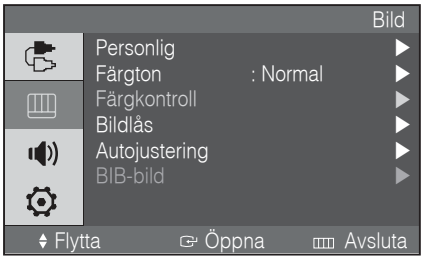

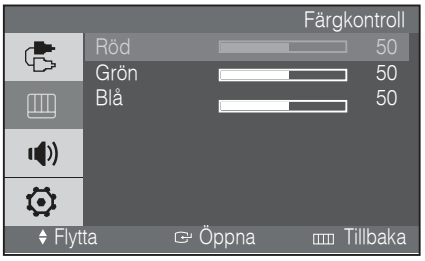

1. Välj menyn Bild genom att trycka på MENU-knappen och ▼/▲.
2. Tryck på ENTER-knappen eller ▶.
3. Välj menyn Färgkontroll genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
4. Välj önskad inställning genom att trycka på ▼/▲-knappen.
5. Justera inställningsvärdet och spara genom att trycka på ◀/▶ och ENTER-knappen.
6. Välj Röd, Grön eller Blå genom att trycka på ▼/▲-knappen.
7. Justera inställningsvärdet och spara genom att trycka på ◀/▶ och ENTER-knappen.
8. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

▶ Bildlås

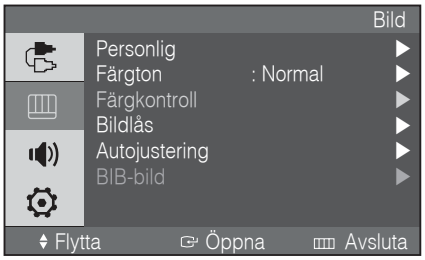

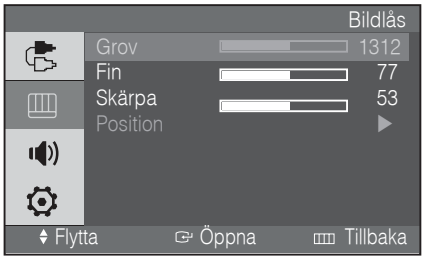

1. Välj menyn Bild genom att trycka på MENU-knappen och ▼/▲.
2. Tryck på ENTER-knappen eller ▶.
3. Välj menyn Bildlås genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
4. Välj önskad undermeny genom att trycka på ▼/▲ -knappen. (Grov, Fin eller Skärpa)
5. Justera inställningsvärdet genom att trycka på ◀/▶ och ENTER-knappen.
6. Välj Grov, Fin eller Skärpa genom att trycka på ▼/▲-knappen.
7. Justera inställningsvärdet genom att trycka på ◀/▶ och ENTER-knappen.
8. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

▶ Position (Bildlås)

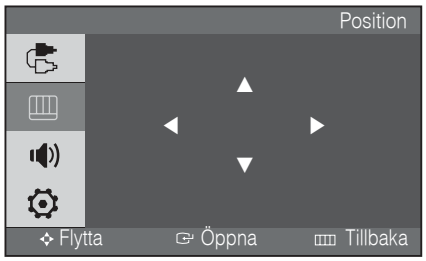

1. Välj menyn Bild genom att trycka på MENU-knappen och ▼/▲.
2. Tryck på ENTER-knappen eller ▶.
3. Välj menyn Bildlås genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
4. Välj önskad undermeny genom att trycka på ▼/▲-knappen.
5. Justera positionen genom att trycka på ◀/▶ eller ▼/▲.
6. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

▶ Autojustering

Om du inte har valt VGA som ingångskälla är den här menyn inte tillgänglig.

1. Välj menyn Bild genom att trycka på MENU-knappen och ▼/▲.
2. Tryck på ENTER-knappen eller ▶.
3. Välj menyn Autojustering genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
   Bilden nedan visas på skärmen.

4. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

▶ BIB-bild : Kontrast, Ljusstyrka, Skärpa, Färg

※ Ton-funktionen är tillgänglig när insignalen är inställd på NTSC-läget.

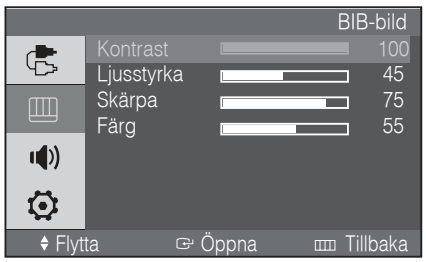

Om du väljer BIB Av är den här menyn inte tillgänglig.

1. Välj menyn Bild genom att trycka på MENU-knappen och ▼/▲.
2. Tryck på ENTER-knappen eller ▶.
3. Välj menyn BIB-bild genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
4. Välj önskad undermeny genom att trycka på ▼/▲-knappen.
   (Kontrast, Ljusstyrka, Skärpa, Färg)
5. Justera inställningsvärdet och spara genom att trycka på ◀/▶-knappen.
6. Välj nästa meny genom att trycka på ▼/▲-knappen.
7. Justera inställningsvärdet och spara genom att trycka på ◀/▶-knappen.
8. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

C. Menyn Ljud

▶ Läge : Standard, Musik, Film, Tal, Personlig

1. Välj menyn Ljud genom att trycka på MENU-knappen och ▼/▲.
2. Tryck på ENTER-knappen eller ▶.
3. Välj Läge genom att trycka på ENTER-knappen eller ▶.
4. Välj inställning genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
5. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

▶ Personlig : Bas, Diskant, Balans

1. Välj menyn Ljud genom att trycka på MENU-knappen och ▼/▲.
2. Tryck på ENTER-knappen eller ▶.
3. Välj Personlig genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
4. Välj önskad undermeny genom att trycka på ▼/▲-knappen.
   (Bas, Diskant, Balans)
5. Justera inställningsvärdet och spara genom att trycka på ◀/▶-knappen.
6. Välj nästa meny genom att trycka på ▼/▲-knappen.
7. Justera inställningsvärdet genom att trycka på ◀/▶-knappen.
8. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

D. Menyn Inst

▶ Språk

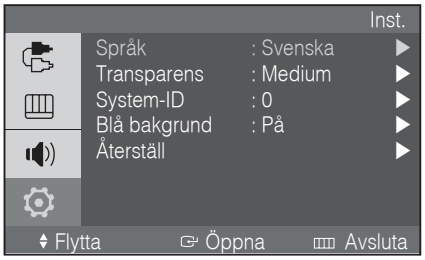

1. Välj menyn Inst. genom att trycka på MENU-knappen och ▼/▲.
2. Tryck på ENTER-knappen eller ▶.
3. Välj Språk genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
4. Välj inställning genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
5. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

▶ Transparens : Hög, Medium, Låg, Matt

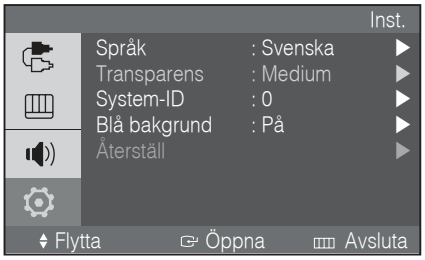

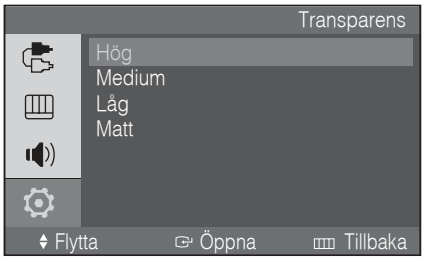

1. Välj menyn Inst. genom att trycka på MENU-knappen och ▼/▲.
2. Tryck på ENTER-knappen eller ▶.
3. Välj Transparens genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
4. Välj inställning genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
5. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

▶ System-ID : 0 ~9

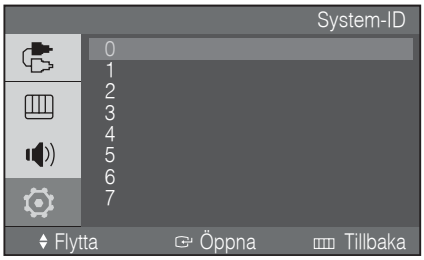

1. Välj menyn Inst. genom att trycka på MENU-knappen och ▼/▲.
2. Tryck på ENTER-knappen eller ▶.
3. Välj System-ID genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
4. Välj inställning genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen. (0~9)
5. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

▶ Blå bakgrund : På, Av

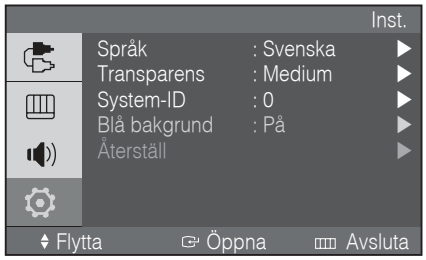

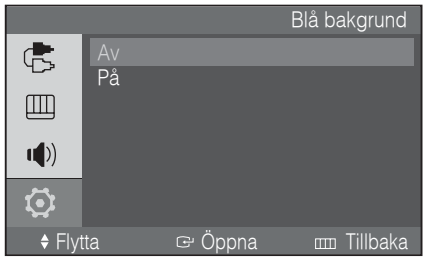

1. Välj menyn Inst. genom att trycka på MENU-knappen och ▼/▲.
2. Tryck på ENTER-knappen eller ▶.
3. Välj Blå bakgrund genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
4. Välj inställning genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
5. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

▶ Återställ : Bild, Färg - endast i VGA-läget

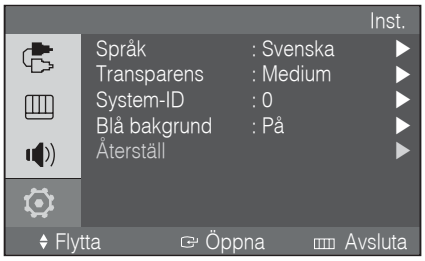

Om du inte har valt VGA som ingångskälla är den här menyn inte tillgänglig.

1. Välj menyn Inst. genom att trycka på MENU-knappen och ▼/▲.
2. Tryck på ENTER-knappen eller ▶.
3. Välj Återställ genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.
4. Välj inställning genom att trycka på ▼/▲ och ENTER-knappen.

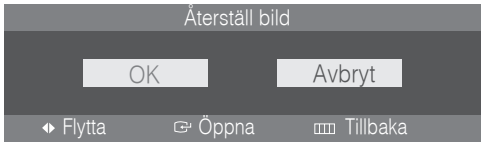

5. Välj OK eller Avbryt genom att trycka på ◀/▶ och ENTER-knappen.
6. Avsluta genom att trycka på MENU-knappen eller ◀ flera gånger.

Specifikationer

Modellnamn		SMT-1721	SMT-1921
Försäljningsområde		Hela världen	
Sändningssystem		NTSC/PAL	
Panel	Inch	17"	19"
	Skärmtyp	SXGA a-Si TFT-LCD	
	Upplösning (HxV)	1280 x 1024	
	Ljusstyrka (cd/m2)	300	
	Kontrast	1000:1	
	Responstid	5 m/sek	
	Visningsvinkel	80/80/80/80	
	Aktiv visningsyta	337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)	376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
	Pixelhöjd (mm)	0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)	376,32 mm (H) x301,056 mm (V)
Bild	Sökningssystem	Progressivt	
	Färgsystem	NTSC 3.58/PAL	
	Skärmläge	4:3	
	2D-kamfilter	0	
	Brusreducering	0	
	BIB	0	
	Frysning	0	
	UnderSkannad	0	
Video	Komposit	2-kanalsingång, 1.0V p-p, 75 (terminerad, Loop Through-utgång, BNC-typ)	
	S-Video	1-kanalsingång (Y/C), Loop Through-utgång	
	VGA	1-kanalsingång	
Ljud		2-kanalsingång, 2W-stereo, RCA-typ	
OSD	språk	11 språk (Eng/Fra/Ty/Spa/Ita/Ry/Sve/Por/Kor/Kin/Jap)	
HAS-stativ	Höjning	0 - 100 mm	
	Lutning	-5˚ - 25˚	
	Vridning	-165˚ - +165˚	
Mått (B x D x H)	Netto	371 mm x 220 mm x 367,6 mm (lägst) 371 mm x 220 mm x 467,6 mm (högst)	412 mm x 220 mm x 398 mm (lägst) 412 mm x 220 mm x 498 mm (högst)
Vikt	Nettovikt	5,95 kg	6,85 kg
Ström	Strömkälla	100 – 260 V	100 – 260 V
	Strömförbrukning	42 W	42 W

AB68-00651B-02